

คู่มือการใช้งานโทรศัพท์โซว์เบอร์  
รุ่น CP-B036



การแสดงผลหมายเลขโทรเข้า เป็นคุณสมบัติของ  
เครื่องซึ่งต้องทำงานร่วมกับบริการ ของผู้ให้บริการ  
หมายเลข ดังนั้น กรุณาตรวจสอบ พื้นที่การให้บริการ  
โซว์เบอร์และ จดทะเบียนขอบริการก่อนการใช้งาน

3/2017


ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ  
REACH โทรศัพท์เครื่องนี้ จะสามารถรับใช้ท่านได้นานปี กรุณา  
ศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และโปรดเก็บรักษาไว้  
อ้างอิงในอนาคต

คุณสมบัติ

- แสดงหมายเลขเรียกเข้า
- 32 หน่วยความจำหมายเลขเรียกเข้า
- 8 หน่วยความจำหมายเลขโทรออก
- 10 หน่วยความจำโทรด่วนแบบกดสองปุ่ม
- 10 หน่วยความจำด้วยปุ่มโทรด่วน
- 16 เสียงเรียกเข้า
- พักสายเสียงดนตรี
- ล็อคโทรออกด้วยกุญแจ
- ตั้งป้องกันการฟงสาย
- ตั้งปลุกได้
- กดหมายเลขและแก้ไขก่อนโทรออกได้
- ทวนหมายเลขสุดท้าย
- ปรับความชัดหน้าจอได้ 5 ระดับ
- ปรับระดับความดังแฮนด์ฟรีได้ 2 ระดับ
- ตั้งความดังเสียงเรียกเข้าได้ 3 ระดับและปิดเสียง
- ไฟส่องสว่างหน้าจอ
- สทนาโดยไม่ต้องยกหู
- ปุ่มอินสายปรับค่าได้
- ต่อชุด headset เพื่อใช้รับสายหรือโทรออก

## การติดตั้ง

ติดตั้งสายหูฟัง ปลายด้านหนึ่งต่อที่หูฟังส่วนอีกด้านหนึ่งที่  
เครื่องโทรศัพท์และติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพท์เข้ากับช่องด้านข้าง  
ส่วนบนของเครื่อง

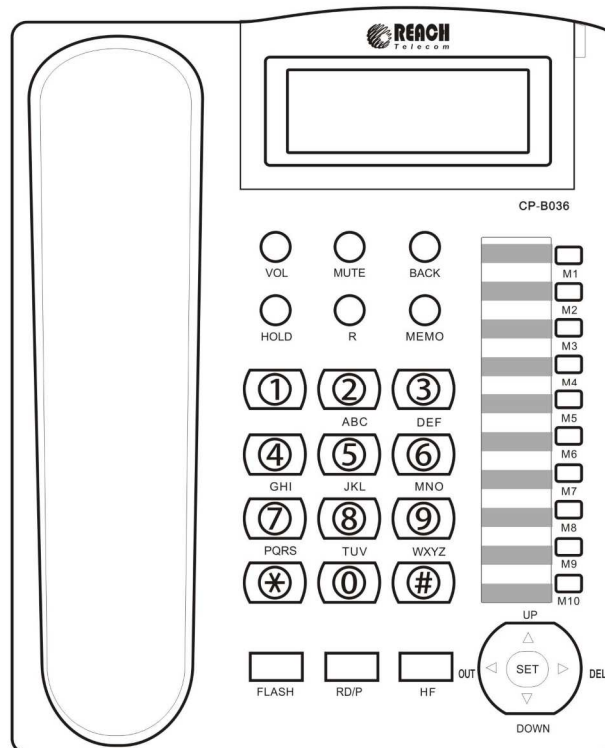

### การปรับตั้งปี เดือน วันที่ ชั่วโมง และ นาที

- ในขณะวางหู
1. กดปุ่ม SET หน้าจอแสดง SET 12345678
  2. กดปุ่ม 1 สองครั้ง ตัวเลขปีคศ.เดือน วันที่จะกระพริบ
  3. กดปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนปีคศ. เดือน และวันที่
  4. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยันตามด้วยปุ่ม SP-PHONE
  5. กดปุ่ม SET ตามด้วยเลข 1 และ 2  
ตัวเลขชั่วโมงและนาทีจะกระพริบ
  6. กดปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนชั่วโมงและนาที
  7. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยันตามด้วยปุ่ม SP-PHONE

### การตั้งเสียงเรียกเข้าและระดับความดัง

- ในขณะวางหู
1. กดปุ่ม SET หน้าจอแสดง SET 12345678
  2. กดปุ่ม 2 ตามด้วย 1  
หน้าจอจะแสดง r IN9 TYPE 01
  3. กดปุ่ม DOWN หรือ UP เพื่อเลือกเสียงเรียก  
เข้าปกติที่ต้องการ (มี 16 เสียงให้เลือก)
  4. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยัน
  5. กดปุ่ม 3 หน้าจอแสดง r IN9 VOL 04
  6. กดปุ่ม DOWN หรือ UP เพื่อเลือกความดังเสียง  
เรียกเข้าที่ต้องการ (มี 4 ระดับให้เลือก)

7. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยันตามด้วยปุ่ม SP-PHONE

### การตั้งปลุกสามชุด

- ในขณะวางหู 1. กดปุ่ม SET หน้าจอแสดง SET 12345678
2. กดปุ่ม 3 ตามด้วย 1 หน้าจอแสดง **ALAR OFF**
  3. กดปุ่ม DOWN หรือ UP เพื่อเลือกปิดหรือตั้งปลุกแรกโดยป้อนเวลาปลุกตามด้วยปุ่ม SET
  4. กดปุ่ม 2 หน้าจอแสดง dAY AL1 xx-xx
  5. ป้อนเวลาที่ต้องการปลุกที่สองตามด้วยปุ่ม SET
  6. กดปุ่ม 3 หน้าจอแสดง dAY AL2 xx-xx
  7. ป้อนเวลาที่ต้องการปลุกที่สาม
  8. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยันตามด้วยปุ่ม SP-PHONE

### การตั้งระยะปิดเสียงเรียกเข้าหรือห้ามรบกวน

- ในขณะวางหู 1. กดปุ่ม SET หน้าจอแสดง SET 12345678
2. กดปุ่ม 4 หน้าจอแสดง **OFF\_r 00-00**
  3. กดปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนระยะเวลาห้ามรบกวนเป็น ชั่วโมง-นาที ตามด้วยปุ่ม SET
  4. กดปุ่ม DEL 2 ครั้ง เพื่อออก หน้าจอจะแสดงระยะเวลาห้ามรบกวนนับถอยหลัง ในช่วงเวลา

นี้สายเรียกเข้าปกติจะไม่ดัง แม้ว่าหมายเลข  
เรียกเข้านั้นจะแสดงบนหน้าจอและถูกบันทึกไว้

### การตั้งค่า FLASH TIME, ระบบหมุน/กดปุ่ม และห้ามพวงสาย

ในขณะวางหู 1. กดปุ่ม SET หน้าจอแสดง SET 12345678

2. กดปุ่ม 5 ตามด้วย 1

หน้าจอแสดง **FLASH 600**

3. กดปุ่ม DOWN/+ หรือ UP/- เพื่อเลือกค่า

(90/95/100/120/180/300/600/1000 mSec)

4. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยัน

5. กดปุ่ม 2 หน้าจอแสดง **P r Phone**

6. กดปุ่ม DOWN/+ หรือ UP/- เพื่อเลือกค่า

7. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยัน

8. กดปุ่ม 3 หน้าจอแสดง **DEFEND OFF**

9. กดปุ่ม DOWN/+ หรือ UP/- เพื่อเลือกตั้ง

เปิดหรือปิดการห้ามพวงสาย

(ใช้ได้กับสายตรงที่ไม่ผ่านตู้สาขาเท่านั้น)

10. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยันตามด้วยปุ่ม SP-PHONE

## การใช้งานปุ่ม R เพื่อการโอนสาย

ท่านสามารถเลือกใช้ปุ่ม R แทนปุ่ม Flash ได้โดยไม่ต้องตั้งค่า  
ในกรณีที่ตู้สาขาของท่านใช้ Flash Time ที่ 95 mSec

## การป้อนรหัสพื้นที่และรหัสตู้สาขา (SET 6 1-LoC 2-ol )

สำหรับการใช้งานในประเทศไทย ไม่ต้องตั้งรหัสพื้นที่ ส่วนรหัส  
ตู้สาขาทำได้โดย

ในขณะวางหู 1. กดปุ่ม SET หน้าจอแสดง SET 12345678

2. กดปุ่ม 6 ตามด้วย 2

หน้าจอแสดง ouF - - - - -

3. กดปุ่ม DOWN/+ หรือ UP/- เพื่อเลือกเปิดตาม  
ด้วยรหัสตู้สาขาหรือเลือกปิด ( ouF OFF )

4. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยันตามด้วยปุ่ม SP-PHONE

## การตั้งระดับความคมชัดหน้าจอ

ในขณะวางหู 1. กดปุ่ม SET หน้าจอแสดง SET 12345678

2. กดปุ่ม 7 หน้าจอแสดง Lcd con 4

3. กดปุ่ม DOWN/+ หรือ UP/- เพื่อเลือก  
ระดับที่ต้องการ (5 ระดับ)

4. กดปุ่ม SET เพื่อยืนยันตามด้วยปุ่ม SP-PHONE

### **การป้อนรหัส CODE, PCODE และ AUTO-IP**

สำหรับการใช้งานในประเทศไทยไม่ต้องตั้งฟังก์ชันทั้งสามข้อนี้

### **การแสดงผลหมายเลขเรียกเข้าบนหน้าจอ**

ถ้าท่านได้จดทะเบียนบริการโทรเบอร์สายเข้าแล้ว เมื่อมีสายเข้าจะมีหมายเลขแสดงบนหน้าจอ พร้อมกับเสียงเรียกเข้า

### **การเรียกดูหมายเลขเรียกเข้า**

กดปุ่ม DOWN หรือ UP เพื่อไล่ดูหมายเลขเรียกเข้า หน้าจอจะแสดง วันที่ เวลาสายเข้า และ หมายเลขที่เรียกเข้า  
ถ้าเป็นเลขหมายใหม่/ครั้งแรก หน้าจอจะแสดง “NEW”  
ถ้าเป็นหมายเลขใหม่ซ้ำ 2 ครั้ง หน้าจอจะแสดง “REP”

### **การโทรกลับไปยังหมายเลขเรียกเข้า**

กดปุ่ม DOWN หรือ UP เพื่อไล่ดูหมายเลขเรียกเข้า เมื่อพบเลขหมายที่ต้องการโทรกลับ ให้กดปุ่ม BACK เครื่องจะโทรกลับเลขหมายที่แสดงบนหน้าจอทันที

### **การลบข้อมูลของหมายเลขเรียกเข้า**

กดปุ่ม DOWN หรือ UP เพื่อไล่ดูหมายเลขเรียกเข้า



เมื่อพบเลขหมายที่ต้องการลบทิ้ง ให้กดปุ่ม DEL นาน 1 วินาที ถ้าต้องการลบทิ้ง หมายเลขเรียกเข้าทั้งหมด ให้กดปุ่ม DEL ค้างไว้ 3 วินาที

### **การเรียกดู ลบทิ้ง หมายเลขที่เคยโทรออก**

ท่านสามารถเรียกดูระยะเวลาการสนทนาและ หมายเลข ที่โทรออก 15 ครั้งหลังสุดได้ โดยกดปุ่ม OUT ตามด้วยปุ่ม DOWN หรือ UP เมื่อพบหมายเลขที่ต้องการ ให้กดปุ่ม BACK ถ้าต้องการโทรออก กดปุ่ม DEL ถ้าต้องการลบทิ้ง กดปุ่ม DEL ค้างไว้ 3 วินาที ถ้าต้องการลบทิ้งทั้งหมด

### **การโทรออก**

ยกหูโทรศัพท์หรือกด SP-PHONE จะได้ยินสัญญาณพร้อมโทรกดหมายเลขปลายทางที่ต้องการ โทรออก เมื่อปลาย ทางรับสายสนทนาได้ตามปกติ และวางหูหรือ กด SP-PHONE เมื่อสนทนาจบ

### **การปรับระดับเสียงแฮนด์ฟรี**

ขณะสนทนาด้วยระบบแฮนด์ฟรี กดปุ่ม VOL เพื่อปรับระดับความดังของเสียง ปรับได้ 2 ระดับ

### **การพักสายเสียงดนตรี**

ขณะสนทนา ถ้าท่านต้องการพักสาย ให้กดปุ่ม HOLD จะได้ยินเสียงเพลงพักสาย กดปุ่มเดิมอีกครั้งหนึ่งเพื่อสนทนาต่อ

### **ปุ่ม RD/P สำหรับการหมุนทวนหมายเลข**

เมื่อต้องการโทรด้วยหมายเลขสุดท้ายที่ได้โทรออก ให้ยกหูแล้วกดปุ่ม RD/P

### **ฟังก์ชัน PAUSE**

ใช้โดยการกดปุ่ม RD/P ในสภาวะวางสาย กรณีบันทึกเลขหมายเมื่อใช้งานผ่านตู้สาขา (PABX)

### **การบันทึกเลขหมายในหน่วยความจำแบบกดปุ่มเดียว**

ใส่ดูหรือป้อนเลขหมายปลายทางที่ต้องการบันทึก แล้วกดปุ่มตำแหน่งบันทึก M1,M2,M3...ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ค้างไว้ 3 วินาที หน้าจอจะแสดง SAVE -

### **การโทรออกหมายเลขจากหน่วยความจำแบบกดปุ่มเดียว**

ยกหูหรือกดปุ่ม SP-PHONE ตามด้วยตำแหน่งบันทึก M1,M2,M3....

### **การบันทึกเลขหมายในหน่วยความจำแบบกดสองปุ่ม**

1. ไลด์ดูหรือป้อนเลขหมายปลายทางที่ต้องการบันทึก
2. กดปุ่ม MEMO ค้างไว้ 3 วินาที หน้าจอจะแสดง SAVE -
3. กดปุ่มตำแหน่งบันทึก 0 - 9 ปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่ต้องการ  
หน้าจอจะแสดงคำว่า SAVE x

### **การโทรออกหมายเลขจากหน่วยความจำแบบกดสองปุ่ม**

1. กดปุ่ม MEMO หน้าจอจะแสดง LoAd -
2. กดปุ่มตำแหน่งบันทึก 0 - 9 ปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่ต้องการ  
หน้าจอจะแสดงหมายเลขที่บันทึกไว้และโทรออกทันที

### **การล็อคการโทรออกโดยกุญแจ**

- จุดสีแดง โทรออกได้ตามปกติ
- จุดสีเขียว ไม่สามารถโทรเลขหมายที่ขึ้นต้นด้วย 0
- จุดสีเหลือง ล็อคทั้งหมดทุกตัวเลขไม่สามารถโทรออกได้

### **การรับประกัน (ใช้สติกเกอร์ใต้เครื่องแทนใบประกัน)**

บริษัท รับประกันค่าอะไหล่ วงจรและค่าซ่อมฟรี หนึ่งปี เต็ม นับจากวันที่ซื้อตาม ที่ระบุในใบเสร็จ หรือ สติกเกอร์รับประกัน ใต้เครื่อง สำหรับสินค้าที่เสียตาม สภาพการใช้งานปกติ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสายเกลียว ตัวถัง ค่าขนส่ง ความเสียหายที่เกิดจากการ ช่อมแซมหรือ ดัดแปลงโดยช่างอื่น ที่ไม่ได้รับมอบหมายหรือ แต่งตั้ง จากบริษัทฯ หรือ เสียหายเนื่องจากโดนน้ำ ความร้อน ไฟผ่า ภัยธรรมชาติ การตกหล่น และการใช้งาน ผิดวิธี หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการส่งพัสดุเครื่องซ่อม หรือวิธีการใช้ โทรศัพท์ ติดต่อโทร (0) 2951 2020 ต่อ แผนกช่าง

### **บริษัท กลอบอล รีช จำกัด**

171/17 หมู่ 2 ติวานนท์ 37 ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร 0-2951 2020

โทรสาร 0-2951 2868

Email :info@globalreach.co.th

www.globalreach.co.th