



คู่มือการใช้งาน

โทรศัพท์ไร้สายดิจิตอล



รุ่น DP2800

การรับประกัน (ใช้สติกเกอร์ได้เครื่องแทนใบประกัน)

บริษัท รับประกันค่าอะไหล่ วงจรและค่าซ่อมฟรีหนึ่งปีเต็ม นับจากวันที่ซื้อตาม ที่ระบุในใบเสร็จ หรือ สติกเกอร์รับประกันได้ เครื่อง สำหรับสินค้าที่เสียตาม สภาพการใช้งานปกติ ทั้งนี้ไม่รวมถึงสายเกลียว ตัวถัง ค่าขนส่ง ความเสียหายที่เกิดจากการ ช้อมแซมหรือ ดัดแปลงโดยช่างอื่น ที่ไม่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง จากบริษัทฯ หรือ เสียหายเนื่องจากโดนน้ำ ความร้อน ไฟผ่า ภัย ธรรมชาติ การตกหล่น และการใช้งาน ผิดวิธี หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการส่งเครื่องซ่อม หรือวิธีการใช้โทรศัพท์ ติดต่อ (0) 2951 2020 ต่อ แผนกช่าง

บริษัท กลอบอล รีช จำกัด

55 ซอยติวานนท์ 37 ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทร 0-2951 2020 โทรสาร 0-2951 2868



Email: info@globalreach.co.th URL: www.globalreach.co.th

คุณสมบัติ

- โทรศัพท์ไร้สาย DECT 1900
 - แสดงหมายเลขเรียกเข้าและสายเรียกซ้อน *
 - บันทึกหมายเลขเรียกเข้า 50 หน่วยความจำ
 - บันทึกหมายเลขโทรออก 10 หน่วยความจำ
 - บันทึกหมายเลขโทรศัพท์และชื่อได้ 100 หน่วยความจำ
 - ปุ่มโทรด่วน 2 ปุ่ม
 - ปุ่มเพิ่มเสียงพิเศษของหูฟัง 10 dB
 - หน้าจอแสดงเวลา วันที่ เดือน ปัจจุบัน ชื่อ เบอร์โทรเข้าออก
 - โอนสายนอกได้ **
 - อินเทอร์เน็ตภายในได้ ครั้งละ 1 คู่**
 - ประชุมสามทาง
 - ตั้งเสียงเรียกเข้าได้ 5 เสียงเมโลดี้ 5 เสียงปกติ
 - ปรับระดับความดังเสียงเรียกเข้าได้ 5 ระดับ
 - ปรับความดังของเสียงพูดหูฟัง และ speakerphone 5 ระดับ
 - ปิดเสียงไมโครโฟนชั่วคราวได้
 - แสดงระยะเวลาการใช้งาน
 - กดเลขหมายและตรวจสอบก่อนโทรออก
 - ตั้งเปิดหรือปิดเสียงปุ่มกด
 - แสดงเมนูการทำงานได้หลายภาษา
 - ไฟพื้นหลังบนหน้าจอ
 - โทรออกรับสายสนทนาโดยไม่ต้องยกหู
 - รองรับการใช้ตัวลูกได้ 5 เครื่อง
- * ต้องเปิดใช้บริการเสริมกับผู้ให้บริการหมายเลข
- ** เมื่อใช้ตัวมือถือมากกว่า 1 เครื่อง


***การแสดงผลหมายเลขเรียกเข้า
ต้องทำการจดทะเบียนกับผู้ให้บริการเลข
หมายที่พร้อมให้บริการ
ในพื้นที่ของท่านก่อนเท่านั้น

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ
REACH โทรศัพท์เครื่องนี้ จะสามารถรับใช้ท่านได้นานปีกรรณ
ศึกษาคู่มือการ ใช้งานอย่างละเอียด และโปรดเก็บรักษาไว้อ้างอิง
ในอนาคต

การติดตั้ง

1. ติดตั้งสายสัญญาณชุมสายเข้ากับตัวฐาน
2. ใส่แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ ขนาด AAA 2 ก้อนเข้ากับตัวลูก
3. ต่ออแดปเตอร์แปลงไฟกับตัวฐานตลอดเวลา และ ชาร์จ
แบตเตอรี่ก่อนการใช้งานครั้งแรก 15 ชั่วโมง

ตำแหน่งต่างๆบนเครื่อง

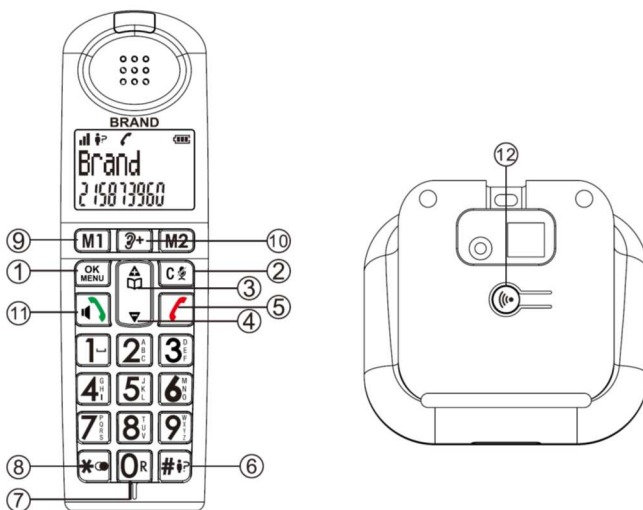

1	ปุ่ม OK/เมนู
2	ปุ่ม ถอยกลับ/อินเทอร์เน็ตคอม
3&4	ปุ่มนำทาง: ขึ้น ลง
5	ปุ่มวางสาย/ออก
6	เป็นปุ่ม # ในขณะที่ป้อนหมายเลข และ ในสภาวะสแตนด์บายด์ กดค้าง เพื่อดูรายการโทรเข้า
7	เป็นปุ่มเลข 0 ในขณะที่ป้อนหมายเลข และ ในสภาวะสแตนด์บายด์ กดค้าง เพื่อโอนสาย(Flash)
8	เป็นปุ่ม* ในขณะที่ป้อนหมายเลข และ ในสภาวะสแตนด์บายด์ กดค้าง เพื่อดูรายการโทรออก
9	ปุ่มโทรด่วน M1 และ M2
10	ขณะสนทนา กดปุ่มนี้เพื่อขยายเสียงหูฟัง (จะไม่ทำงานในขณะที่ใช้งาน SPEAKERPHONE)
11	ปุ่มยกหู และกดเพื่อใช้งาน SPEAKERPHONE ขณะ สนทนา
12	ปุ่มเพจเรียกตัวมือถือและใช้เพื่อลงทะเบียนตัวมือถือเพิ่ม

ไอคอนบนหน้าจอ

	สถานะแบตเตอรี่เต็ม
	สถานะแบตเตอรี่หมด ต้องชาร์จตัวลูก
	จะกระพริบเมื่อมีสายเรียกเข้าและติดค้างขณะสนทนา
	เมื่อมีข้อความเสียงฝากถึงท่าน (ทำงานร่วมกับชุมสายหรือผู้สาขาที่รองรับฟังก์ชันนี้)
	เมื่อมีสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับ (missed calls)*
	เมื่อตั้งปลุกไว้
	เมื่อใช้งาน SPEAKERPHONE
	เมื่อปิดเสียงเรียกเข้าไว้
	ติดค้างเมื่ออยู่ในรัศมีการใช้งานตัวฐานที่ลงทะเบียน ถูกต้อง และ จะกระพริบเมื่ออยู่นอกรัศมีการใช้งาน

การรับสาย

เมื่อมีสายเข้า ขณะที่ตัวลูกอยู่นอกตัวฐาน กดปุ่ม  เพื่อรับสาย

เมื่อมีสายเข้าในขณะที่ตัวมือถือวางอยู่บนตัวฐาน ให้ยกตัวลูกขึ้นเพื่อรับสาย
โดยอัตโนมัติ(ตั้งเปิด Auto Answer ไว้)

การปรับระดับความดังพิเศษเพื่อเพิ่มเสียงหูฟัง

ขณะสนทนา กดปุ่ม  เพื่อบูสท์เสียงหูฟัง

การวางสาย

กดปุ่ม  เพื่อวางสายหรือวางตัวมือถือกลับเข้าตัวฐานจะเป็นการวางสายโดยอัตโนมัติ

การโทรออก

กดปุ่ม  ตามด้วยเลขหมายปลายทางหลังได้ยินสัญญาณพร้อมโทร

การกดเลขหมายและตรวจสอบก่อนโทรออก

เมื่อเครื่องอยู่ในสภาวะวางสาย ท่านสามารถกดเลขหมายปลายทางที่ต้องการโทรออก แล้วกดปุ่ม  เครื่องจะโทรออกทันที กรณีที่กดตัวเลขผิด ให้กดปุ่ม **C**  เพื่อแก้ไข

การโทรออกจากรายการเลขหมายที่เคยโทรออก

ในสภาวะวางสาย กดปุ่ม *  ค้างไว้ หน้าจอจะแสดงหมายเลขโทรออกครั้งสุดท้าย กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เพื่อตรวจสอบหาเลขหมายที่ต้องการ และ กดปุ่ม  เครื่องจะโทรออกตามเลขหมายที่ปรากฏบนหน้าจอทันที

การโทรออกจากรายการเลขหมายเรียกเข้า

ในสภาวะวางสาย กดปุ่ม **#**  ค้างไว้ หน้าจอจะแสดงหมายเลขเรียกเข้าครั้งสุดท้าย กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เพื่อตรวจสอบหาเลขที่ต้องการ และ กดปุ่ม เครื่องจะโทรออกตามเลขหมายที่ปรากฏบนหน้าจอทันที

การโทรออกด้วยปุ่มโทรด่วน M1, M2 และปุ่ม 1, 2, 3

ในสภาวะวางสาย กดปุ่ม M1 หรือ M2 เพื่อโทรออกตามเลขหมายที่บันทึกไว้ก่อนหน้าทันที หรือสำหรับปุ่ม 1,2,3 ให้กดค้างไว้สักครู่

การโทรออกจากสมุดโทรศัพท์

ในสภาวะวางสาย กดปุ่ม  หน้าจอจะแสดงรายการในสมุดโทรศัพท์ กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เพื่อตรวจสอบหาเลขหมายที่ต้องการ และ กดปุ่ม  เครื่องจะโทรออกตามเลขหมายที่ปรากฏบนหน้าจอทันที

การอินเตอร์คอมระหว่างตัวลูก

ท่านสามารถเรียกและสนทนากับตัวลูกตัวอื่นที่ลงทะเบียนกับตัวฐานตัวเดียวกันได้ ดังนี้

ถ้าใช้ตัวลูกเพียงสองตัว กดปุ่ม **C**  เรียกตัวลูกอีกตัว เพื่อเริ่มอินเตอร์คอม

ถ้าใช้ตัวลูกมากกว่าสองตัว กดปุ่ม **C**  ตามด้วยปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวลูก แล้วกดปุ่ม **OK**
MENU

การโอนสายนอกให้ตัวลูกตัวอื่นและการประชุม 3 สาย

ท่านสามารถโอนสายนอกไปให้ตัวลูกตัวอื่นที่ลงทะเบียนกับตัวฐานตัวเดียวกันหรือประชุมสามสายได้ดังนี้

1. ขณะสนทนาสายนอกอยู่ ให้กดปุ่ม **OK**
MENU แล้วเลือก INTERCOM ตามด้วย **OK**
MENU แล้วกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวลูก แล้วกดปุ่ม **OK**
MENU

2. เมื่อตัวลูกที่ถูกเรียกนั้นรับสายโดยการกดปุ่ม 

ผู้โอนสามารถแจ้งและวางสายได้เลย หรือ

กดปุ่ม *  ค้างไว้ชั่วคราว เพื่อประชุมสามสาย

การใช้งานแฮนด์ฟรีระหว่างสนทนา

ในขณะสนทนา ท่านสามารถปรับเป็น SPEAKERPHONE ได้ โดยการกดปุ่ม  และสามารถปรับระดับความดัง ได้ 5 ระดับด้วยปุ่ม ▲ หรือ ▼ กดปุ่ม  ซ้ำอีกครั้งถ้าต้องการกลับไปใช้หูฟัง

การปิดเสียงไมโครโฟน (MUTE)

ขณะสนทนา การปิดเสียงไมโครโฟนจะทำให้ฝั่งตรงข้าม ไม่ได้ยินเสียงฝั่งเรา ทำได้โดยกดปุ่ม  คำว่า SECRECY ON จะปรากฏบนหน้าจอ และเข้าสู่โหมดปิดเสียง ท่านสามารถยกเลิกโหมดนี้โดยกดปุ่ม  ซ้ำอีกครั้ง

การบล็อกสายเรียกเข้า

ท่านสามารถบล็อกการโทรเข้าจากบางเลขหมายได้ โดย

1. กดปุ่ม  MENU และ เลื่อนหาแล้วเลือก CALL BLOCK
 2. กดปุ่ม  MENU ตามด้วยปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก BLOCK SET / BLOCK LIST/ BLOCK ANOYM แล้วกดปุ่ม  MENU เพื่อยืนยัน
- BLOCK SET สำหรับการตั้งเปิด(ON) หรือ ปิด(OFF) ฟังก์ชันนี้
- BLOCK LIST เพื่อใส่ดูเลขหมายโทรศัพท์ทั้งหมดที่ตั้งบล็อกไว้
- BLOCK ANOYM สำหรับการตั้งเปิด หรือ ปิด การบล็อกเลขหมายที่ไม่อยู่ในสมุดโทรศัพท์

การบันทึกหมายเลขลงสมุดโทรศัพท์ (100 หน่วยความจำ)

ในสภาวะว่างสาย

1. กดปุ่ม **OK**
MENU หน้าจอแสดง PHONEBOOK
2. กดปุ่ม **OK**
MENU 2 ครั้ง จนหน้าจอแสดง ADD
3. กดปุ่ม **OK**
MENU หน้าจอแสดง NAME
4. ป้อนชื่อตามด้วยปุ่ม **OK**
MENU หน้าจอแสดง NUMBER
5. ป้อนหมายเลขปลายทาง ตามด้วยปุ่ม **OK**
MENU จอแสดง ADD TO VIP?
6. กดปุ่ม **OK** ถ้าจะตั้งเป็นหมายเลข VIP หรือ กดปุ่ม **C**
ตามด้วยปุ่ม **▲** หรือ **▼** เลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับหมายเลขนี้
แล้วยืนยันด้วยปุ่ม **OK**
MENU

การบันทึกหมายเลขลงในปุ่มโทรด่วน M1, M2, 1, 2, 3

ในสภาวะว่างสาย

1. กดปุ่ม **OK**
MENU
2. กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTINGS
3. กดปุ่ม **OK**
MENU ตามด้วย **▲** หรือ **▼**
4. เลือก DIRECT MEM ตามด้วยปุ่ม **OK**
MENU
5. กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เลือก ปุ่มโทรด่วน M1, M2, KEY 1, KEY 2 หรือ
KEY 3 ตามด้วยปุ่ม **OK**
MENU
6. ป้อนหมายเลขปลายทาง ตามด้วยปุ่ม **OK**
MENU

การตั้งเวลา

ในสภาวะวางสาย

1. กดปุ่ม **OK**
MENU

2. กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTINGS

3. กดปุ่ม **OK**
MENU ตามด้วย **▲** หรือ **▼** เลือก DATE & TIME

กดปุ่ม **OK**
MENU ตามด้วย **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก DATE FORMAT/TIME

FORMAT/SET TIME

4. เลือกรูปแบบการแสดงวันที่ (DATE FORMAT) โดยการ

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก MM-DD-YY หรือ

DD-MM-YY ตามด้วยปุ่ม **OK**
MENU

5. เลือกรูปแบบการแสดงเวลา (TIME FORMAT) โดยการ

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก 12HR หรือ 24HR

ตามด้วยปุ่ม **OK**
MENU

6. หน้าจอแสดง SET TIME ให้ป้อนเวลาปัจจุบัน

ตามด้วยปุ่ม **OK**
MENU

หน้าจอแสดง SET DATE ให้ป้อนวันที่ปัจจุบัน

ตามด้วยปุ่ม **OK**
MENU

การตั้งปลุก

ในสภาวะวางสาย

1. กดปุ่ม **OK**
MENU

2. กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTINGS

3. กดปุ่ม **OK**
MENU ตามด้วย **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก ALARM

4. กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก ON/OFF เปิด หรือ ปิด

ตามด้วยปุ่ม **OK**
MENU

5. ถ้าเลือกเปิด หรือ ON ตามด้วยปุ่ม **OK**
MENU หน้าจอจะแสดง SET TIME

ให้ป้อนเวลาปลุกตามด้วยปุ่ม หรือ เมื่อหน้าจอแสดง SNOOZE

กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก ON/OFF เปิด หรือ ปิด ฟังก์ชันนี้

ตามด้วยปุ่ม **OK**
MENU

การตั้งค่าต่างๆบนตัวลูก

ในสภาวะวางสาย

1. กดปุ่ม **OK**
MENU ตามด้วยปุ่ม **▲** หรือ **▼** ไปเรื่อยๆ เลือก HS SETTINGS

2. กดปุ่ม **OK**
MENU ตามด้วย **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกกระหว่าง RING SETUP

(การตั้งเสียงเรียกเข้า)/ TONE SETUP(การตั้งเสียงอื่นๆ)/

LANGUAGE(การตั้งภาษา)/ RENAME HS(การตั้งชื่อตัวลูก)/

AUTO ANSWER(การตั้งรับสายอัตโนมัติ)

3. กดปุ่ม **OK**
MENU เพื่อยืนยัน

การตั้งเสียงเรียกเข้า

ท่านสามารถตั้งเสียงเรียกเข้าของสายนอกหรือสายอินเตอร์คอมภายในแยกกัน และกำหนดระดับความดังเสียงเรียกเข้าได้

การตั้งเสียงเรียกเข้าภายใน

เลือก RING SETUP ตามด้วย ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก INT.RING

กดปุ่ม ^{OK} MENU ตามด้วย ▲ หรือ ▼ เลือกเสียงที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ^{OK} MENU

การตั้งเสียงเรียกเข้าภายนอก

เลือก RING SETUP ตามด้วย ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก EXT.RING

กดปุ่ม ^{OK} MENU ตามด้วย ▲ หรือ ▼ เลือกเสียงที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ^{OK} MENU

การตั้งระดับความดังของเสียงเรียกเข้า

เลือก RING SETUP ตามด้วย ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก RING VOLUME

กดปุ่ม ^{OK} MENU ตามด้วย ▲ หรือ ▼ เลือกความดังที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ^{OK} MENU

การตั้งเสียงอื่นๆ

สามารถตั้งเสียงปุ่มกด เปิดหรือปิด (ON / OFF) ได้ในเมนู KEY TONE

สามารถตั้งเสียงเตือน แบตเตอรี่อ่อน ได้ในเมนู BATTERY TONE

สามารถตั้งเสียงเตือนอยู่นอกรัศมีตัวฐาน ได้ในเมนู OUT OF RANGE

เลือก TONE SETUP ตามด้วย ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกระหว่าง

KEY TONE /BATTERY TONE/OUT OF RANG

กดปุ่ม ^{OK} MENU ตามด้วย ▲ หรือ ▼ เลือก เปิดหรือปิดเสียง (ON / OFF)

แล้วกดปุ่ม ^{OK} MENU

การเลือกภาษาที่แสดงบนหน้าจอ

เลือก LANGUAGE ตามด้วย ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก ภาษา ที่ต้องการ
แล้วกดปุ่ม **OK**
MENU

การตั้งชื่อตัวลูก ให้แสดงบนหน้าจอ

เลือก RENAME HS ตามด้วยชื่อ ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม **OK**
MENU

การตั้งรับสายอัตโนมัติ

เมื่อตั้งเปิดฟังชั่นนี้ ขณะมีสายเรียกเข้า การยกตัวลูกออกจากตัวฐานจะเป็น
การรับสายโดยอัตโนมัติ สามารถสนทนาได้เลยโดยไม่ต้องกดปุ่มรับสายใดๆ

เลือก AUTO ANSWER ตามด้วย ▲ หรือ ▼ เลือก เปิดหรือปิด (ON /
OFF) ฟังชั่นนี้ แล้วกดปุ่ม **OK**
MENU

การตั้งค่าต่างๆบนตัวฐาน

ในสภาวะวางสาย

1.กดปุ่ม **OK**
MENU

2.กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ ไปเรื่อยๆ เลือก BS SETTINGS

3.กดปุ่ม **OK**
MENU ตามด้วย ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกกระหว่าง DELETE HS
(การยกเลิกตัวลูก)/ DIAL MODE(การเลือกระบบหมุนหรือกดปุ่ม)/
FLASH TIME(การตั้งค่าปุ่ม FLASH)/ CHANGE PIN(การเปลี่ยน
รหัสผ่าน)/ ECO MODE(โหมดประหยัดพลังงาน)

4.กดปุ่ม **OK**
MENU เพื่อยืนยัน

การยกเลิกตัวลูกตัวอื่น(กรณีที่มีตัวลูกหลายตัว)

เลือก DELETE HS ตามด้วยรหัสผ่าน (ค่า DEFAULT คือ 0000)
ตามด้วย ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวลูก ที่ต้องการจะยกเลิก แล้วกดปุ่ม **OK**
MENU

การเลือกระบบหมุนหรือกดปุ่ม

เลือก DIAL MODE ตามด้วย ▲ หรือ ▼ เลือกกระบบกดปุ่มหรือหมุน
(TONE / PULSE) แล้วกดปุ่ม **OK**
MENU เพื่อยืนยัน

การตั้งค่าปุ่ม FLASH

การตั้งค่าปุ่มอินสายเพื่อให้สอดคล้องกับชุมสายหรือตู้สาขาที่ท่านใช้งาน
อยู่ เลือกได้สามระดับ

เลือก FLASH TIME ตามด้วย ▲ หรือ ▼ เลือกระหว่าง SHORT
(100mSec) หรือ MEDIUM(270mSec) หรือ LONG(600mSec)
แล้วกดปุ่ม **OK**
MENU

การใช้ปุ่มอินสายผ่านตู้สาขา

ในขณะที่สนทนาทางโทรศัพท์ กดปุ่ม **0^R** ค้างไว้ คำว่า R จะแสดงบน
หน้าจอ สำหรับใช้งานกับบริการเฉพาะของชุมสายหรือเมื่อต้องการอินสาย
ผ่านตู้สาขา PABX

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

เลือก CHANGE PIN แล้วป้อนรหัสเดิม (ค่าจากโรงงานคือ 0000)
กดปุ่ม **OK**
MENU เพื่อยืนยัน

ป้อนรหัสใหม่ ตามด้วยปุ่ม **OK** ป้อนรหัสใหม่ซ้ำ อีกครั้ง ตามด้วย **OK**
MENU

โหมดประหยัดพลังงาน

เลือก ECO MODE ตามด้วย ▲ หรือ ▼ เลือก เปิดหรือปิด (ON / OFF)

ฟังก์ชันนี้ แล้วกดปุ่ม **OK**
MENU

การลงทะเบียนตัวลูก

ท่านสามารถตั้งให้ตัวลูก 5 ตัว ใช้งานกับตัวฐานตัวเดียวกันเพื่อใช้สายร่วม และสื่อสารระหว่างกันได้ โดยทำการลงทะเบียนตัวลูกกับตัวฐานนั้น ทำได้โดยในสภาวะวางสาย

1. กดปุ่ม  ได้ตัวฐานค้างไว้ 10 วินาที

2. กดปุ่ม **OK**
MENU

3. กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เลือก REGISTRATION แล้วกดปุ่ม **OK**
MENU

4. ให้ป้อนรหัสผ่าน ตามด้วยปุ่ม **OK**
MENU เพื่อยืนยัน

การตั้งค่าตามเดิม

ในสภาวะวางสาย

1. กดปุ่ม **OK**
MENU

2. กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เลือก DEFAULT

3. กดปุ่ม **OK**
MENU หน้าจอแสดง PIN?

4. ป้อนรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม **OK**
MENU จอแสดง CONFIRM?

5. กดปุ่ม **OK**
MENU เพื่อยืนยัน

อาการ	การตรวจสอบและแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน	• ตรวจสอบสายหม้อแปลงและมีไฟเข้าตัวฐาน • ตรวจสอบโทรศัพท์ว่ามีสัญญาณและต่อเข้าดีแล้ว • มั่นใจว่าแบตเตอรี่มีไฟเต็มและไฟเข้าตัวมือถือ
ไม่มีสัญญาณพร้อมโทร	• ตรวจสอบโทรศัพท์ว่ามีสัญญาณและต่อเข้าดีแล้ว • ตรวจสอบสายหม้อแปลงและมีไฟเข้าตัวฐาน
หน้าจอไม่แสดง	• มั่นใจว่าแบตเตอรี่มีไฟเต็มและไฟเข้าตัวมือถือ • ได้กดปุ่มเปิดใช้งานตัวมือถือแล้ว • ตรวจสอบสายหม้อแปลงและมีไฟเข้าตัวฐาน
แบตเตอรี่ตัวมือถือใช้ได้ไม่นาน	• ทำความสะอาดขั้วชาร์จไฟทั้งตัวมือถือและตัวฐาน • ถ้าแบตเตอรี่ใช้ได้ไม่นานเป็นประจำ แบตเตอรี่อาจจะเสื่อมหรือหมดสภาพ ให้เปลี่ยนใหม่
หน้าจอแสดง “searching....” ตลอดเวลา	• ตรวจสอบสายหม้อแปลงและมีไฟเข้าตัวฐาน • มั่นใจว่าแบตเตอรี่มีไฟเต็มและไฟเข้าตัวมือถือ • ให้ทำการล้างข้อมูลบนตัวมือถือและตัวฐาน
หน้าจอแสดง ภาษาที่ไม่รู้จัก	• ให้ตั้งคืนค่าตามเดิมที่มาจากโรงงาน